DE_CD-sized.fm Page 1 Friday, November 29, 2002 8:34 AM

1. Die Kamera

Vorderansicht

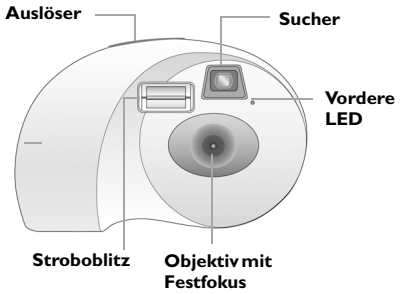

Rückansicht

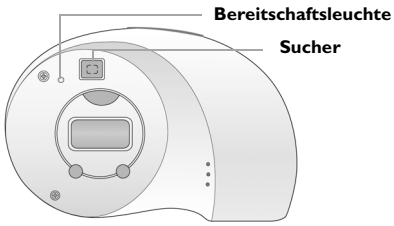

PC-CAM ist eine Marke von Creative Technology Ltd.Copyright © 2002 Creative Technology Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Alle weiteren Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Tasten und LCD

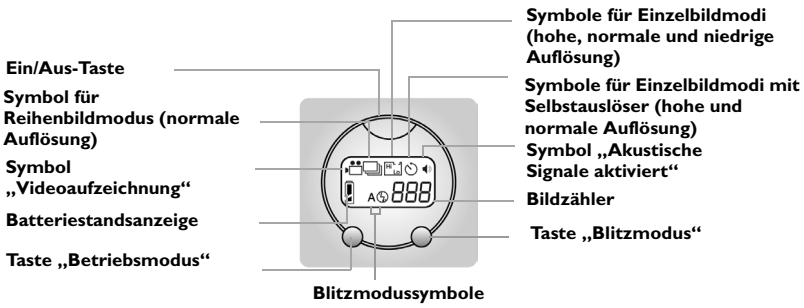

Die Registrierung des erworbenen Produkts während der Installation oder im Internet unter www.creative.com/register ist für Sie mit einer Vielzahl von Vorteilen verbunden. Zu den mit der Registrierung verbundenen Vorteilen gehören:
- Service- und Produktsupport von Creative
- Exklusive Informationen über Sonderangebote und Veranstaltungen

Technische Supportinformationen finden Sie unter D:\Support\Deutsch\Support.pdf. (D: bezeichnet hier das CD-ROM-Laufwerk und <Deutsch> die Sprache, in der Ihr Handbuch verfasst ist).
Informationen zu den Garantieleistungen finden Sie unter D:\Warranty\Region\Deutsch\Warranty.pdf. (D: bezeichnet hier das CD-ROM-Laufwerk, <Region> das Gebiet, in dem Ihr Aufenthaltsort liegt und <Deutsch> die Sprache, in der Ihr Handbuch verfasst ist).

DE_CD-sized.fm Page 3 Friday, November 29, 2002 8:34 AM

2. Installieren der PC-CAM

1. Legen Sie die Batterien in der im Batteriefach angegebenen Ausrichtung ein.
2. Schließen Sie die Kamera **AUF KEINEN FALL** vor der Installation der Treiber an den Computer an.
3. Legen Sie die Creative PC-CAM-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
4. Klicken Sie auf die Namen der Treiber und Anwendungen, die Sie auf dem Computer installieren möchten.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
   Sie werden aufgefordert anzugeben, ob Sie den Computer neu starten möchten. Klicken Sie erst dann auf **Ja**, wenn alle ausgewählten Treiber und Anwendungen installiert sind.
6. Schließen Sie das USB-Kabel der Kamera an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Legen Sie die Kamera auf einer ebenen Unterlage ab.
   Das Gerät wird von Windows automatisch erkannt.

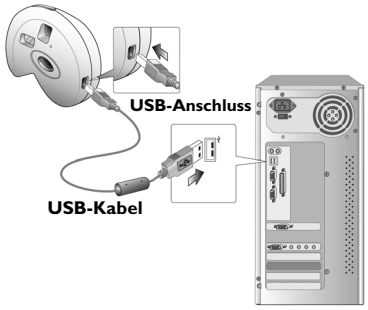

Nur unter Windows 2000:

Wenn das Dialogfeld **Digitale Signatur nicht gefunden** angezeigt wird, klicken Sie auf **Ja**.

Nur unter Windows XP:

Wenn das Dialogfeld **Neue Hardware-Komponente gefunden** angezeigt wird, wählen Sie die Option **Software automatisch installieren (empfohlen)**, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.

Falls eine Microsoft Warnung angezeigt wird, ignorieren Sie die Meldung, und klicken Sie auf **Dennoch fortsetzen**.

7. Wenn das Dialogfeld **Kamera-Konfiguration** geöffnet wird, überprüfen Sie das Bild im Bereich **Videovorschau**. Falls das Bild flimmert oder eine Reihe dunkler Streifen aufweist, klicken Sie auf **Flimmern beenden**.
8. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, und starten Sie den Computer auf Aufforderung neu.

   Die Installation ist damit abgeschlossen.

DE_CD-sized.fm Page 5 Friday, November 29, 2002 8:34 AM

3. Überprüfen der Installation

Überprüfen der Installation

Unter Windows 98/98 SE/Me

1. Klicken Sie auf **Start** -> **Einstellungen** -> **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **System**. Das Dialogfeld **Eigenschaften von System** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräte-Manager**.
4. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Symbol **Bildverarbeitungsgerät**.
5. Die Einträge **Creative PC-CAM 350 (Still Image)** und **Creative PC-CAM (Video)** sollten angezeigt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie die Schrittfolge zur Installation.

Unter Windows 2000

1. Klicken Sie auf **Start** -> **Einstellungen** -> **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **System**. Das Dialogfeld **Eigenschaften von System** wird geöffnet.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Hardware**, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Geräte-Manager**.
4. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Symbol **Bildverarbeitungsgerät**. Die Einträge **Creative PC-CAM 350 (Still Image)** und **Creative PC-CAM (Video)** sollten angezeigt werden.
5. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Symbol **Universal Serial Bus-Controller**. Der Eintrag **Creative PC-CAM (Composite)** sollte angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, wiederholen Sie die Schrittfolge zur Installation.
6. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Symbol **Universal Serial Bus-Controller**. Der Eintrag **Creative PC-CAM (Composite)** sollte angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, wiederholen Sie die Schrittfolge zur Installation.

Unter Windows XP

1. Klicken Sie auf **Start** -> **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **System**. Das Dialogfeld **Eigenschaften von System** wird geöffnet.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Hardware**, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Geräte-Manager**.

DE_CD-sized.fm Page 6 Friday, November 29, 2002 8:34 AM

4. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Symbol **Bildverarbeitungsgerät**. Die Einträge **Creative PC-CAM 350 (Still Image)** und **Creative PC-CAM (Video)** sollten angezeigt werden.
5. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Symbol **Universal Serial Bus-Controller**. Der Eintrag **Creative PC-CAM (Composite)** sollte angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, wiederholen Sie die Schrittfolge zur Installation.

DE_CD-sized.fm Page 7 Friday, November 29, 2002 8:34 AM

4. Verwenden der Kamera

Aufnehmen eines Fotos mit der Web-Cam

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera an den Computer angeschlossen ist.

1. Drücken Sie auf den **Auslöser** der Kamera.
2. Klicken Sie im Fenster **PC-CAM Center** auf die Schaltfläche **Live-Video**.
3. Wählen Sie im Dialogfeld**Video speichern unter** das Album zum Speichern von Videos aus. Vergewissern Sie sich, dass die Option **Automatische Speicherung** deaktiviert ist.
4. Visieren Sie mithilfe des Fensters **Live-Video** das gewünschte Objekt für das Bild an.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auslösen**. In der unteren linken Ecke des Fensters **Live-Video** wird eine Vorschau des Fotos angezeigt.
6. Zum Speichern des Videos klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Aufnehmen eines Fotos mit der Digitalkamera

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera nicht an den Computer angeschlossen ist und neue Batterien eingelegt wurden.

1. Drücken Sie auf die **Ein-/Aus-Taste** der Kamera.
2. Visieren Sie das gewünschte Objekt an, und drücken Sie den **Auslöser**.

Herunterladen von Bildern aus der Kamera

1. Zum Übertragen der Bilder müssen Sie die Kamera an den Computer anschließen und **PC-CAM Center** starten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Digitalkamera**. Innerhalb kurzer Zeit werden im Fenster **Miniaturansichten** alle Bilder und Videos der Kamera in kleinen Kästchen angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle auswählen**, um alle Bilder auszuwählen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übertragen an**. Das Dialogfeld **Übertragung** wird geöffnet.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Foto**, die das gewünschte Zielmedienalbum enthält. Es wird nur die Registerkarte angezeigt, die zum Medientyp der ausgewählten Dateien gehört.
6. Klicken Sie auf das Album, in das Sie die Dateien übertragen möchten.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Weitere Einzelheiten zur Verwendung der Kamera finden Sie in der PDF-Datei „Erste Schritte“ unter: D:\Manual\Deutsch\Erste Schritte.pdf (D: bezeichnet hier das CD-ROM-Laufwerk und <Deutsch> die Sprache, in der Ihr Handbuch verfasst ist).